


EXTRU CLEAN

Ilustrace použití

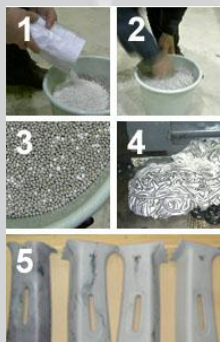

1. Smíchání koncentrátu Extrú-Clean a polymeru provedte v poměru 1 : 10. Jeden 2,5 kg pytel koncentrátu na jeden 25 kg pytel polymeru.

2. Koncentrát Extrú-Clean důkladně promíchejte s polymerem vybraným pro příští zpracování

3. Promíchaná směs – *bílé částice jsou koncentrát Extrú – Clean.*

4. Čistidlo by mělo ze stroje vycházet jako pěna, ideálně by měl být použitý polymer při výstupu poloroztavený.

5. Pokračujte s lisováním (extruzí) tak dloho až bude výlisek bez puchýřů.

